




## 科密混合生物识别终端 使用说明书


尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

### 一、门禁接线图

#### 1、门禁专用电源接线图（推荐）

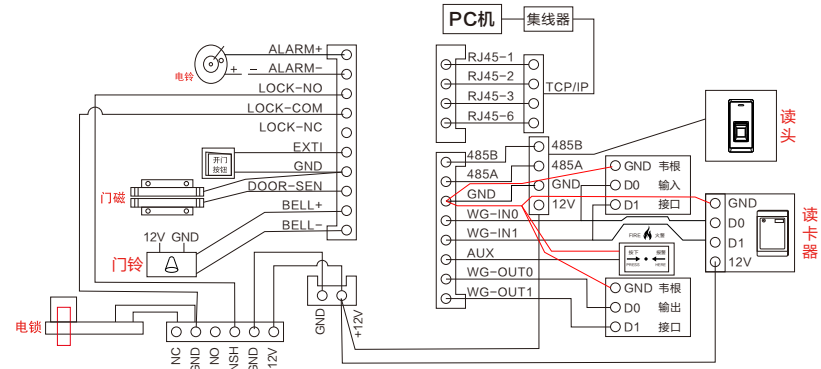

#### 2、普通电源接线图

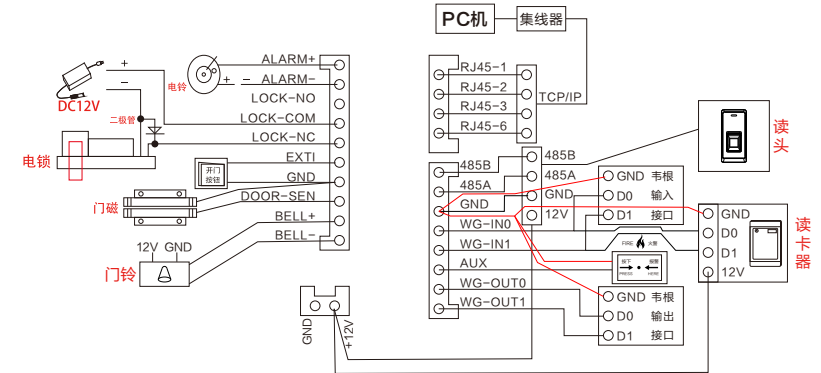


注：接线图供参考，部分机型接口排序不同，需以实物为准。

### 二、产品安装指导及注意事项

- （1）选择合适的人脸识别高度确定设备的安装高度，确定好安装高度后，钻出线孔和固定孔。
- （2）用螺丝刀将机身底部螺丝取下（图1）
- （3）将设备与安装板分离（图2）
- （4）将安装板固定在墙上（图3）
- （5）将设备底盖卡口对准安装板往下拉卡入安装位（图4）
- （6）用螺丝将设备与底盖固定（图5）

-1-

←4折页（风琴折）

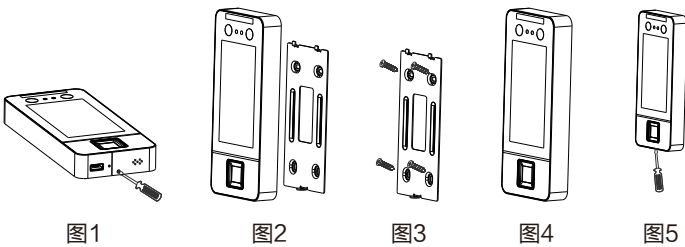

### 三、设备使用

#### 1、进入主菜单

在初始界面点击右下角的设置图标，如果设置了管理员需要识别管理员才能进入。



#### 2、用户管理

##### （1）注册用户


点击屏幕下方“注册用户”（图1），输入员工工号和姓名后点击“√”然后采集员工特征进行注册（图2）。

##### （2）搜索用户

点击右上角“搜索”（图1），输入员工工号或姓名后点击“√”进行精准搜索。

##### （3）修改用户

点击需要修改的用户进入“修改用户”界面可对用户的基本信息及用户权限进行修改、重录、删除等操作（图3）。

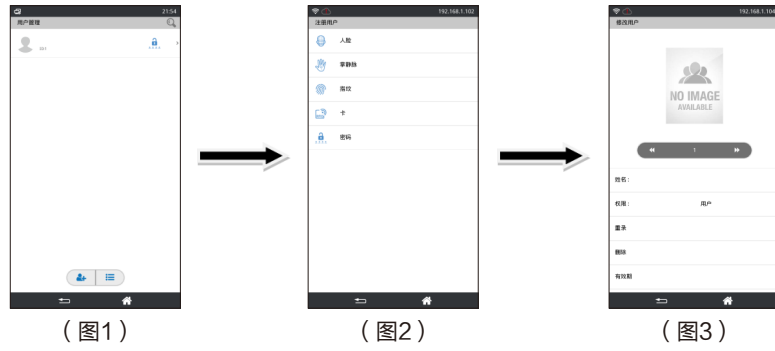

-2-

#### 3、数据管理

点击“数据管理”可以删除全部记录、删除全部用户、删除全部管理员权限、删除全部数据，删除操作密码统一为8282。

删除全部记录	删除所有的识别记录
删除全部用户	删除所有用户及注册数据
删除全部管理员权限	删除所有管理员权限，其注册信息不变
删除全部数据	删除所有注册数据和识别记录



#### 4、信息查询

##### （1）记录查看

点击“记录查看”→输入工号→选择开始和结束时间→点击“记录查看”可查询该工号时间段打卡记录，如果不输入工号则查询该时间段所有记录。（图1）

##### （2）登记信息

点击“登记信息”可查看设备的基本登记信息。（图2）

##### （3）设备信息

点击“设备信息”可查看制造商、生产日期、设备型号和固件版本等信息。（图3）



图1

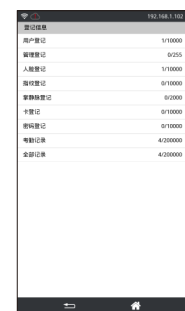


图2



图3

#### 5、U盘下载

##### （1）U盘下载

点击“U盘下载”可下载数据或报表到U盘备份，防止数据丢失，方便以后数据的上传。

##### （2）U盘上传

点击“U盘上传”可将U盘上的员工信息上传到多台设备，免去重新录入操作。

##### （3）固件升级

-3-

### 保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

1. 自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（需配件及包装完整）

2. 自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（消耗材料不包括在内）

3. 用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；

4. 保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

1. 由于不可抗拒造成的故障、损伤；
2. 在运输、装卸中造成的故障、损伤；
3. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。


商品信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售信息	销售商	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售信息	销售商	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

合格证

检验员：\_\_\_\_\_  
编号：06

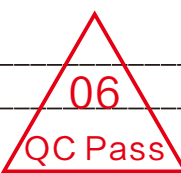

广州科密股份有限公司  
制造商：广州博成电子有限公司  
地址：广州市增城区永宁街下元村委会宁西工业园三路8号（厂房A1）  
官网：https://www.cometgroup.com.cn  
服务热线：4009-939-288

保留备用

版本：V1.3

-4-

-5-

-6-